


Montering

Residence

Residence är en elegant stödmur där du varken behöver murbruk eller specialverktyg vid montering. Du kan bygga låga motfyllda murar utan jordarmering. Armerar du å andra sidan med geonät kan du bygga en riktigt hög Residence-mur.

Detaljer som gör Residence unik

- Robust och rustikt utseende som påminner om granit.
- Enkel montering utan murning eller speciella verktyg.
- Finns i grå och grafit.

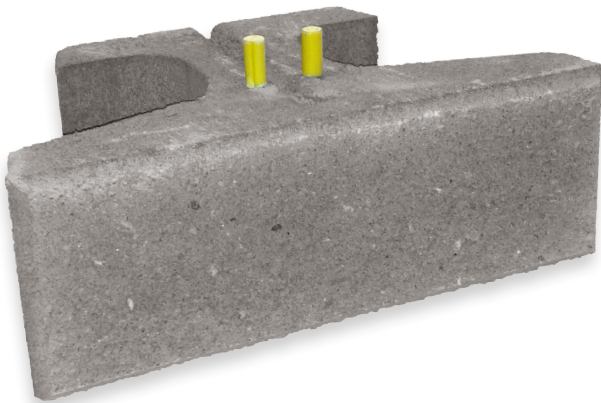

Färger



Grå



Grafit

Nyansskillnader i färg och struktur kan förekomma och anses ej utgöra något fel i varan. Kalkutfällningar kan förekomma och utgör ingen reklamationsorsak. Avvikelse på grund av tryckningen kan förekomma. Monterad mursten reklameras ej.



	Residence hel	Avslut hel	Avslut halv	Hörnblock	Murkrön
Djup (cm)	25 cm	20 cm	20 cm	20 cm	25 cm
Bredd (cm)	39 cm	39 cm	19,5 cm	39 cm	39 cm
Höjd (cm)	13,8 cm	13,8 cm	13,8 cm	13,8 cm	5,5 cm
Vikt (kg)	15 kg	22,8 kg	11 kg	22,3 kg	13 kg
Block/pall	54 st	50 st	60 st	36 st	80 st
Kg/pall	810 kg	1140 kg	660 kg	803 kg	1040 kg


Så här monterar du din RESIDENCE

Stödmur förutsättningar


- Last ovan mur 5kN/m².
- Rasvinkel återfyllnadsjord $\alpha=30^\circ$.
- Slänt(er) ovan och/eller nedan muren är ej beaktade.
- Om slänt(er) påverkar muren, skall denna dimensioneras för detta.
- Geonät Fortrac Heusker 35/20-20

Endast stödmur:

- Block monteras med halvtstens förskjutning.
- Jordarmering av mur, se sektion.

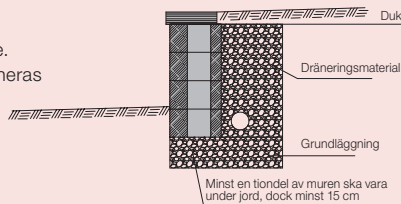


1-4 skift

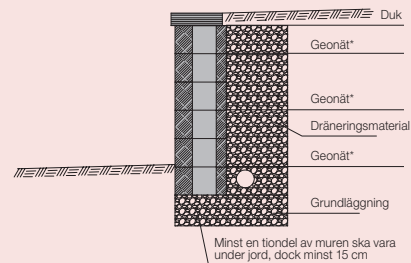


5-6 skift

* Geonät Fortrac 35/20-20 L=1200 (min)

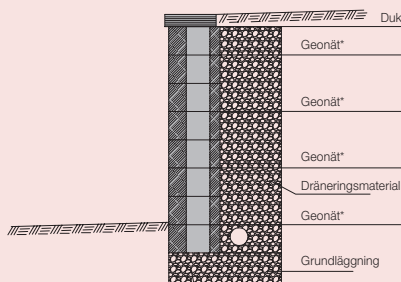

7-8 skift

* Geonät Fortrac 35/20-20 L=1200 (min)

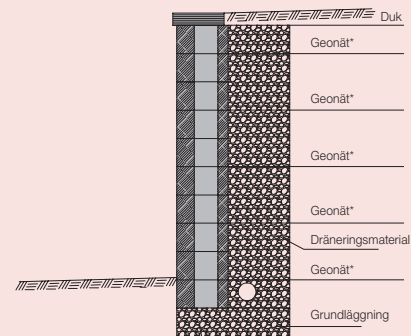


9-10 skift

* Geonät Fortrac 35/20-20 L=1400 (min)

Stödmur med fristående förhöjning:


Förutsättningar se ovan, "Stödmur förutsättning"

- Block monteras med halvtstens förskjutning
- Jordarmering av mur, se sektion.
- Blocken, ovan mark, limmas med montage lim för betong. Var särskilt noggrann vid limning av krönsten.
- Vertikal armering skall vara B500B och skall alltid vara kringgjuten. Minsta täckande betongskikt 25mm.
- Betongkvalitet C20/25.
- Armering skall förankras ned i underliggande Residence block med minst tre skift. Se även figurerna.
- Vid murar längre än 6 m bör rörelsefog läggas in.

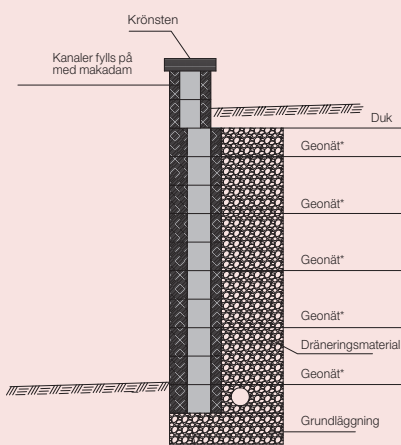

1-2 skift ovan mark

* Geonät Fortrac 35/20-20 L=1400

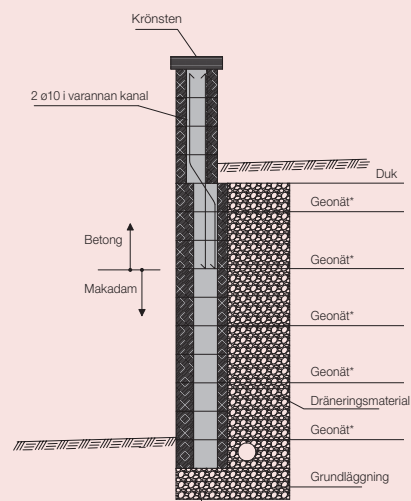

3-4 skift ovan mark

* Geonät Fortrac 35/20-20 L=1400