MARKSTEN UTAN BEKYMMER

Det är enkelt att lägga marksten och trädgårdsplattor. Tänk dock på att det är viktigt att vara noggrann i förberedelserna och med själva underarbetet. Fråga gärna våra återförsäljare om råd. Följ våra enkla instruktioner för ett lyckat resultat.

SÅ HÄR LÄGGER DU MARKSTEN

1 **Förberedelser** Mät upp och markera ytan som skall stensättas. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Gräv ur den tänkta plattytan med ett cirka djup på 20–25 cm för gångar och uteplatser och 30–35 cm för garageuppfarter. Det är viktigt att stenarna/plattorna ligger med ett fall från huset på ca 2 cm, detta för att möjliggöra vattenavrinning.

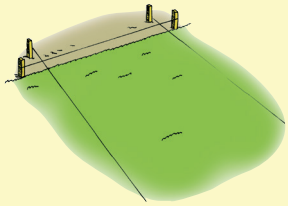

2 **Grunda** Jämna ut botten på den utgrävda ytan. Vid leriga jordar kan en geotextil läggas ut för att täcka hela bottenytan. Fyll upp med ett bärlager av vägkross och komprimera med vibroplatta. Det ska finnas plats kvar för markstenens/plattans tjocklek och 3 cm sättsand. Jämna ytan så att den följer den tänkta plattytans profil.

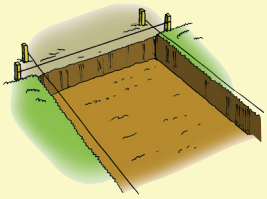

3 **Jämna ut** Lägg ett 3 cm lager av sättsand och komprimera något. Placera ut avdragsbanor (i form av träreglar eller järnrör) i ytterkanterna parallellt med varandra och justera till rätt nivå och lutning. Avdragsbanornas översida ska nu ligga i nivå med markstenen/plattornas undersida. Drag av överflödigt material med en rätskiva. Fyll ut håligheten med sand där avdragsbanorna legat.

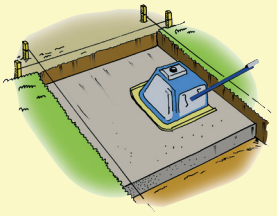

4 **Lägg** Lägg ut markstenen/plattorna på den avjämnade ytan med en fog på ca 3 mm. För bästa resultat börja med att provlägga ett skift så att fogarna kan justeras och onödiga kapningar kan undvikas. För ytor med tyngre belastning (t ex garageuppfart) bör en kantsten i betong sättas.

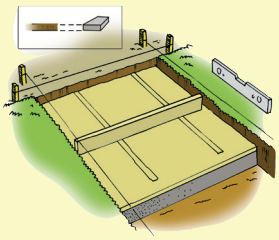

5 **Fyll fogar** Fyll fogarna noggrant med 0–2 mm fogsand. Packa lätt med vibroplatta. Glöm inte att lägga ett lager sand på ytan för att undvika skador i beläggningen.

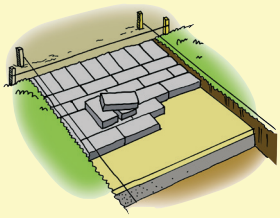

6 **Efterfyll** Avsluta med att efterfylla alla fogar och sopa rent över ytan.

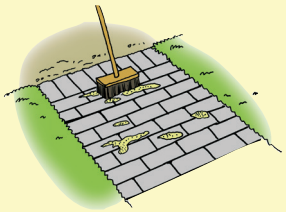

HEDA